




Verlegung von Rollrasen auf der TALPATEC Premium Maulwurfsperrbahn

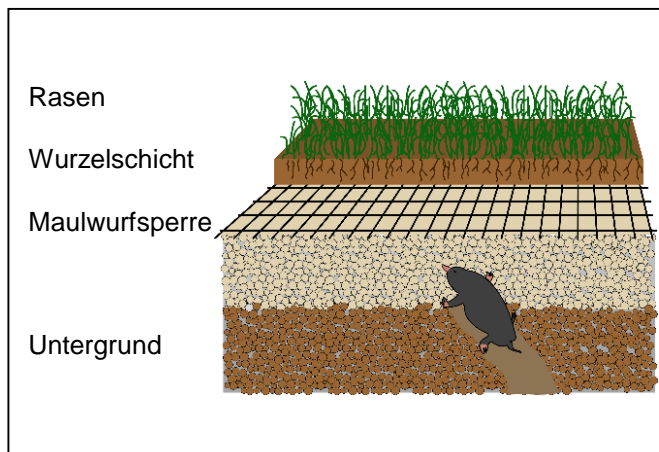

Detailansicht: horizontaler Einbau der Maulwurfsperrbahn



1. Schritt: Vorbereitung der Fläche, Boden planieren.



2. Schritt: Auslegung der Maulwurfsperrbahn. Bahnen 15 - 20 cm überlappend legen. Wir empfehlen zusätzlich den Gebrauch von Erdankern ca. alle 50 cm.

3. Schritt: Auf der Maulwurfsperrbahn eine Wurzelschicht von ca. 3 - 5 cm Mutterboden aufschütten, um Schäden am Gitter durch Vertikutierarbeiten zu vermeiden. Bei der Aufschüttung das Gitter nicht beschädigen oder verschieben. Darauf Rollrasen wie gewohnt verlegen und wässern. Bei einer Neueinsaat von Rasen das Saatgut gleichmäßig verteilen und evtl. gegen Vogelfraß mit einer losen Torfschicht schützen und wässern.

Geschäftsbereich:	Industrie
Segment:	Gartenbau
Anwendung:	Maulwurfsperrbahn
Baumaßnahme:	Private Gartenanlage
Standort:	Altenberge, Deutschland
Auftraggeber:	Fritz Zurhold GmbH
Bauausführung:	Fritz Zurhold GmbH
Bauzeit:	Mai 2015
Produkt:	TALPATEC Premium Maulwurfsperrbahn, Typ TALPAPRE

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstraße 13-15, D-48712 Gescher
Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
E-Mail: info@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.com